


## Branchement

1. Brancher le câble d'alimentation électrique au projecteur et à une prise électrique murale
2. Relier le projecteur et l'ordinateur à l'aide du fil vidéo VGA\*.

**Note :** Si le projecteur est utilisé avec un ordinateur de table, (pas portable), brancher le fil vidéo à l'arrière de la tour, là où est présentement branché l'écran de l'ordinateur que l'on devra débrancher. SVP, rebrancher l'écran lorsque l'utilisation du projecteur est terminée.

\*Fil vidéo VGA :

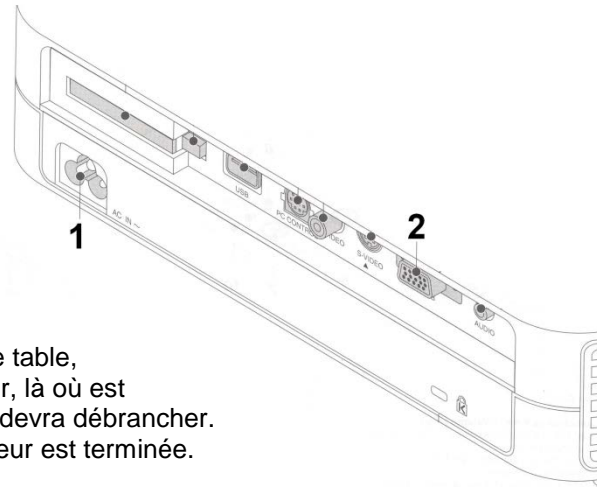

**Télécommande (facultatif) :** Peut être utilisée pour bouger la souris et passer d'une diapositive à l'autre dans une présentation PowerPoint. Simplement brancher l'adaptateur USB (fil inclus d'environ 4 pouces) dans un port USB de l'ordinateur. Le bouton **SELECT** (gros bouton avec flèches) de la télécommande fera bouger la souris. Les boutons **Enter** et **Cancel** agiront en tant que bouton gauche et droit de la souris.


## Mise en marche

3. Allumer le projecteur en appuyant sur le bouton **ON / STANDBY** sur le dessus du projecteur et patienter jusqu'à l'apparition d'une image.

**Note :** Si une image toute bleue apparaît, appuyer successivement sur le bouton **SOURCE** sur le projecteur jusqu'à l'apparition de l'image représentant l'écran de l'ordinateur

## Ajustement de l'image (facultatif)

4. Définition et grosseur de l'image : utiliser l'**anneau de l'objectif** et le **levier de zoom**  
Pour une image encore plus grande ou plus petite, approcher ou éloigner le projecteur de l'écran

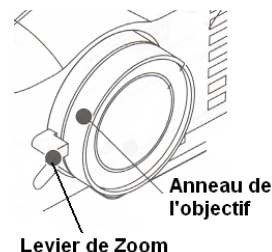

5. Correction d'une image avec un *effet trapèze* : appuyer sur la touche **MENU** sur le dessus de l'appareil, naviguer à l'aide des flèches de navigation (croix) sur **option de l'image** et sélectionner **KEYSTONE**. Appuyer sur **ENTER** et utiliser les flèches de gauche et de droite pour corriger l'image. Une fois l'image corrigée, appuyer de nouveau sur **ENTER** et sur **CANCEL** pour sortir du menu.